

## 集中控制型消防应急照明灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中控制型消防应急照明灯具,安装之前请阅读此说明书并请保留,以备参考。

本说明书适用于:


J-ZFZC-E12W-16Z6LDA

### 一、灯具特点及注意事项


本灯具设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具、采用低电压供电、严禁接入 AC220V/DC216V 强电、接入强电将造成灯具损毁。

型号中后缀带 L 的为感应灯具,采用微波雷达模块作为感应探测传感器,微波雷达模块具有体积小、灵敏度高、不受温度影响等特点。灯具微波雷达模块位于灯具贴标侧,无遮挡情况下在灯具 5m ± 1m 的范围内有移动物体时灯具正常点亮。

#### 二、型号说明

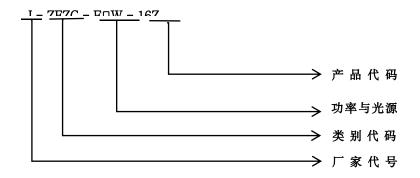

# 三、工作原理



## 四、技术参数及灯具尺寸:

1.额定电压: 6.工作方式: 非持续型 DC36V 2.主电功耗: 12W 7.亮 度: ≥50lm 3.应急时间: 8.防护等级: IP65 90min 4.光源类型: LED 10.安装方式: 吸顶或吊装 5.电池规格型号:

li-ion 14500 3.7V,600mAh


11.防护方式:


外壳防护

6.光源参数:

DC2.8V-DC3.4V, 0.5W

## 五、灯具及灯架的外形和安装尺寸:





### 六、使用说明

- 1. 该灯具受集中控制系统控制, 灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态, 同时系统可对灯具的各种状态进行监视。
  - 2. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用,不可独立使用。

### 七、灯具地址

1. 出厂地址: 我司灯具出厂前已写入出厂地址, 地址码见灯具二维码标签 (8 位)



2. 编码地址: 需现场编址, 使用编码器编入 1-999 (详细操作请参考 JBF 编码器说明书) 按实际需求记录出厂地址或编码地址, 并记录在施工图纸所对应的指定位置, 并将整理好的施工图纸妥善存储, 用于后期的系统调试。

#### 注: 1.禁止安装未记录地址码的灯具;


- 2.灯具的编码操作需要与我司配套产品使用;
- 3.使用编码器编址时,同一电源下,灯具编址不可重复。

#### 八、接线及安装说明

集中控制型消防应急照明灯具, 灯具为单侧供电且出厂配有支架。将灯架内的接线端子直接接入 DC36V 功率总线. (不要在灯架线路中接入任何驱动装置)。

建议安装灯架时标注灯架接线端,方便灯具正确安装,如灯具安装方向错误会导致灯具无 法正常工作。接线方法和安装方式:



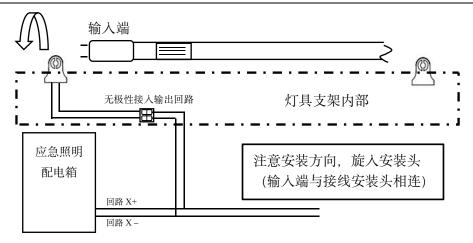

灯具单侧供电,安装时应注意灯具的输入端(产品标签侧)应与灯架的接线端安装头相连接(灯具输入端无极性)。

## 九、维护与保养

# 产品维护

- 1. 光源维护
- 2. 当光源故障或损坏时,可选用同型号的主板进行更换
- 3. 更换主板后, 请梳理好线束, 照原样装回即可
- 4. 在正常的使用条件、使用环境下, 灯具的使用寿命一般为5年
- 5. 电池使用寿命 2-3 年。
- 6. 电池更换方式: 联系灯具厂家, 由专业维护人员进行更换

# 产品保养

- 7. 灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方, 以免内部元器件受潮。
- 8. 应尽量避免灯具受到敲击和冲击,以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。
- 9. 为了安全稳定地使用本产品,请安排专业人员定期对灯具进行清扫、维护。

# 十、运输与贮存

- 1. 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固,避免因行车时碰撞损坏产品及包装,装卸时应轻抬轻放,不能磕、摔、撬;
- 2. 灯具贮存时,均应放置于干燥、通风的地方,避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

### 十一、常见问题

现象	常见原因	处理方法
----	------	------

	1.	主机显示某个灯具故障	接线连接松动	检查各连线是否松 动
			灯具故障	更换灯具
	2.	光源的更换方法	光源故障或损坏	联系专业维修工作 人员进行更换

### 十二、安全使用注意事项

- 1. 使用前,请您务必详细阅读此说明书,方可接通电源。
- 2. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用,不可独立使用。
- 3. 灯具调试完毕后, 请即合上电源; 除电源发生故障外, 不可人为频繁停电。
- 4. 灯具供电为 DC36V, 属低压型, 不可接入 AC220V; 应严格按照上述说明进行操作。
- 5. 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修,均可以联系我公司售后服务部门,用户不要自行拆开或维修、以防发生意外。
- 6. 为防止灯具电池电压过低而损坏, 灯具上电运行后不得随意断主电, 若需长时间断电, 务必进行关机操作。
  - 7. 安装设备前, 请务必切断回路电源, 电线接头需做防水、绝缘处理。
- 8. 本系列消防应急照明灯具防护等级为 IP65, 灯具内部已进行密封处理, 请按照实际使用环境选择相匹配 IP 防护等级的产品; 安装环境不匹配导致的产品性能问题, 本公司不负任何责任。
  - 9. 如果您对安装或使用还有疑问,请向销售商咨询。

# 青鸟消防股份有限公司

地 址:中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编: 100871

服务热线: 400 0089 119

传 真: 010-62755692

列 址: http://www.jbufa.com

